



## 1. Video-DVD archivieren

Mit dieser Funktion können Sie nicht kopiergeschützte Video-DVD auf die Festplatte der ReelBox kopieren. Die archivierten Video-DVD können anschließend jederzeit von der Festplatte abgespielt oder auf einen DVD-Rohling gebrannt werden.

**i** Archivierte Video-DVD werden im Ordner „*Meine DVDs*“ im Filmarchiv der ReelBox abgelegt. Weitere Informationen zum Filmarchiv finden Sie im Benutzerhandbuch der ReelBox in „*3.1. Filmarchiv*“.

### 1.1. Video-DVD einlegen


1. Legen Sie die zu archivierende Video-DVD in das DVD-Laufwerk der ReelBox.

**i** Nach dem automatischen Identifizierungsvorgang für die eingelegte Video-DVD öffnet sich ein Bildschirmdialogfenster, das Sie zur Auswahl der gewünschten Aktion auffordert.

2. Falls sich die Video-DVD bereits im Laufwerk befindet, starten Sie mit der Taste Shift-**DVD** die automatische Identifizierung.

### 1.2. Archivieren der Video-DVD


1. Wählen Sie die Option „*DVD archivieren*“.

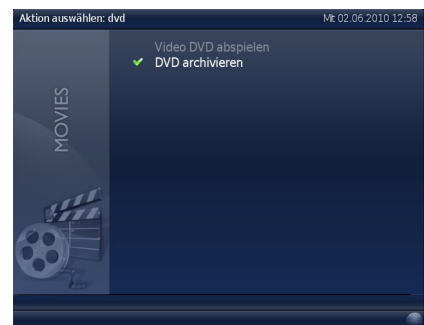


**i** Nach dem Start der Archivierung wird ein Statusfenster eingeblendet, das über den aktuellen Fortschritt informiert. Sie können dieses Fenster jederzeit schließen und die ReelBox wie gewohnt nutzen. Nach Abschluss der Archivierung wird die DVD automatisch ausgeworfen.

#### 1.2.1. Überprüfen der laufenden Archivierung


Im Hauptmenü können Sie den Fortschritt der Archivierung einsehen:

1. Mit der Taste **Menu** öffnen Sie das Hauptmenü.
2. Markieren Sie das -Symbol für „*Aktive Hintergrundvorgänge*“ (oberhalb der Farbtasten) und drücken Sie **OK**.

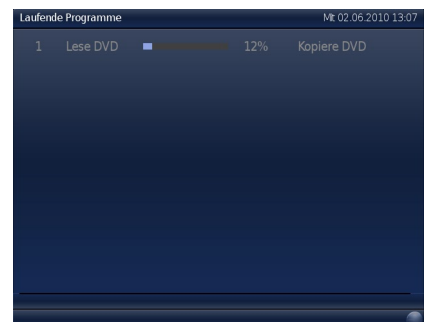

### 1.3. Archivierte Video-DVD brennen

1. Öffnen Sie das DVD-Archiv im Hauptmenü über die Menüpunkte „*Filme & DVD / Video-DVD archivieren*“.
2. Legen Sie einen DVD-Rohling mit der passenden Kapazität in das DVD-Laufwerk der ReelBox.

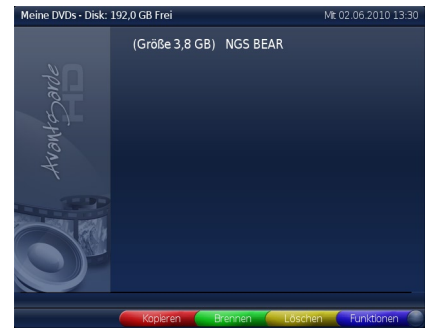

Links neben der Bezeichnung der archivierten Video-DVD wird deren Dateigröße in Gigabyte (GB) angezeigt. DVD-Rohlinge sind mit einer Kapazität von 4,7GB (Single-layer) oder mit einer Kapazität von 8,5GB (Double-layer).

Eine Liste (im PDF-Format) aller für das Laufwerk der ReelBox empfohlenen Rohlinge erhalten Sie über folgenden Link:

[http://www.reel-multimedia.com/de/dokumente/Medialist\\_AD-763x.pdf](http://www.reel-multimedia.com/de/dokumente/Medialist_AD-763x.pdf) erhältlich.


3. Markieren Sie die zu brennende DVD-Datei.
4. Mit der Taste **B** „*Brennen*“ starten Sie den Brennvorgang, bestätigen Sie die Abfrage „*Jetzt brennen*“ mit **OK**.




Nach dem Start des Brennvorgangs wird ein Statusfenster eingeblendet, das über den aktuellen Fortschritt informiert. Sie können dieses Fenster jederzeit schließen und die ReelBox wie gewohnt nutzen. Nach Abschluss des Brennvorgangs wird die DVD automatisch ausgeworfen.

#### 1.3.1. Überprüfen des laufenden Brennvorgangs

Im Hauptmenü können Sie den Fortschritt des Brennvorgangs einsehen:

1. Mit der Taste **Menu** öffnen Sie das Hauptmenü.
2. Markieren Sie das -Symbol für „*Aktive Hintergrundvorgänge*“ (oberhalb der Farbtasten) und drücken Sie **OK**.

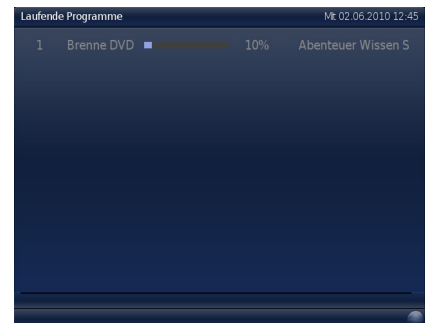

### 1.4. Archivierte Video-DVD löschen

1. Öffnen Sie das DVD-Archiv im Hauptmenü über die Menüpunkte „*Filme & DVD / Video-DVD archivieren*“.
2. Markieren Sie die zu löschende DVD-Datei.
3. Mit der Taste **C** „*Löschen*“ wird der Löschvorgang für die DVD-Datei gestartet.
4. Bestätigen Sie die Abfrage „*Wirklich löschen?*“ mit **OK**, um die DVD-Datei zu löschen.

## 1.5. Weitere Funktionen des DVD-Archivs

1. Öffnen Sie das DVD-Archiv im Hauptmenü über die Menüpunkte „*Filme & DVD / Video-DVD archivieren*“.
2. Mit der Taste **D** „*Funktionen*“ öffnen Sie das Funktionsmenü für die im DVD-Archiv markierte DVD-Datei.



### 1.5.1. Abbild brennen

1. Wählen Sie „*1. Abbild brennen*“, um die markierte DVD-Datei auf einen DVD-Rohling zu brennen.



Als Abbild (engl.: Image) wird die beim Archivieren einer DVD erzeugte Datei bezeichnet.

### 1.5.2. Abbild umbenennen

1. Wählen Sie „*2. Abbild umbenennen*“, um der markierten DVD-Datei einen anderen Dateinamen zu geben.

### 1.5.3. Disk auswerfen

1. Wählen Sie „*3. Disk auswerfen*“, um einen im DVD-Laufwerk befindlichen Datenträger auszuwerfen.

### 1.5.4. Cache leeren

1. Wählen Sie „*4. Cache leeren*“, um temporäre Dateien, die beim Brennen einer DVD-Datei erzeugt werden, von der Festplatte gelöscht werden sollen, um den belegten Speicherplatz freizugeben.

### 1.5.5. Formatiere DVD-RW

1. Wählen Sie „*5. Formatiere DVD-RW*“, um einen wiederbeschreibbaren DVD-Rohling (DVD-RW) zu formatieren.



Im Gegensatz zu DVD-R- oder DVD+R-Rohlingen, die nur einmal beschrieben werden können, lassen sich sog. DVD-RW mehrfach beschreiben. Durch die Formatierung werden Daten, die zuvor auf die DVD-RW gebrannt wurden, gelöscht. DVD-RW können von vielen DVD-Playern nicht gelesen werden, daher raten wir von der Nutzung von DVD-RW für die Erstellung von Video-DVD ab!